
brother Impressora laser a cores HL-4000CN

Manual de instalação do controlador Windows[®] Para utilizadores de rede

- Antes de continuar, certifique-se de que o administrador configurou as definições da impressora correctamente, de acordo com o Manual de Configuração Rápida de Rede.
- Siga as instruções deste manual para o tipo de rede e sistema operativo que tem.

Passo 1 a 4 Siga os passos indicados no Manual de Configuração Rápida primeiro.

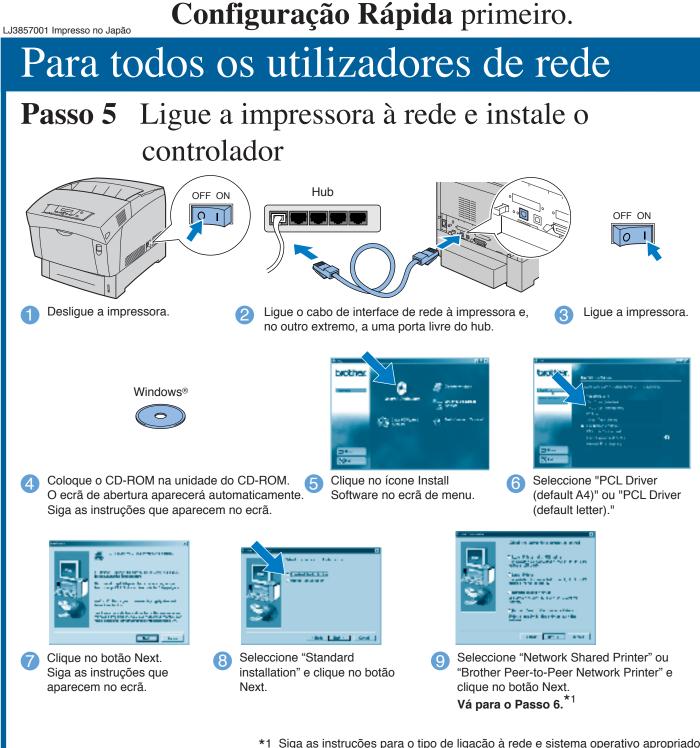

Para utilizadores de impressoras de rede Brother ponto-a-ponto (LPR- Método de impressão ponto-a-ponto recomendado)

Passo 6 Configurar a porta LPR Apenas para utilizadores de Windows® 95/98/Me



(Recommended)" e clique no

botão Next.



(ex: BLP1) e clique em OK.





3 Especifique o endereço IP da impressora (ou clique no botão Browse para ver uma lista de impressoras) e clique em OK.

Clique no botão Finish para reiniciar o PC Depois de o PC ter reiniciado, a instalação estará concluída.

Apenas para utilizadores de Windows NT® 4.0



Clique no botão Finish para reiniciar o PC.

Seleccione "LPR (Recommended)" e clique no botão Next.

Nota: Se este ecrã aparecer, introduza o CD-ROM do Windows NT® 4.0 CD-ROM na unidade de fila BINARY_P1, e clique em OK.

Depois de o PC ter reiniciado, a instalação estará concluída.

Apenas para utilizadores de Windows[®] 2000



clique no botão Next

Seleccione "LPR (Recommended)" e



Clique no botão Next.



3 Introduza o endereço IP e o nome de porta exclusivo da 4 Clique no botão Finish e depois em OK. impressora, e clique em Next



Clique novamente no botão Finish para reiniciar o PC



Depois de o PC ter reiniciado. clique em Iniciar, Definições e

6 Seleccione o ícone HL-4000CN. No menu Ficheiro, seleccione Propriedades para abrir as propriedades do controlador.





Clique no botão Configurar 8 Seleccione "LPR" no protocolo e clique em OK. Feche a janela de propriedades do controlador

A instalação está

Apenas para utilizadores de Windows® XP



Seleccione "LPR

(Recommended)" e clique no botão Next.



Clique no botão Next.



Introduza o endereço IP e o nome de porta exclusivo da impressora, e



Clique no botão Finish.



Clique no botão OK. Clique no botão Finish para reiniciar o PC. Depois de o PC ter reiniciado, a instalação estará

Para utilizadores de impressoras partilhadas em rede

Passo 6 Seleccione a fila de impressora ou 'Sharename' apropriado



1 Seleccione a fila da impressora e clique no

A instalação está terminada.

2 Quando tiver especificado a fila apropriada, o controlador de impressora será instalado

Apenas para utilizadores de impressoras de rede Brother ponto-a-ponto (NetBIOS)

Passo 6 Configurar a porta NetBIOS



Seleccione NetBIOS e clique no



Introduza o nome de porta exclusivo (ex: BNT1) e clique em OK.



3 Especifique o nome do percurso (ou clique no botão Browse... para ver uma lista de impressoras) e clique



Clique no botão Finish para reiniciar o PC. Depois de o PC ter reiniciado, a instalação estará

Manual de instalação do controlador Windows[®] para utilizadores não de rede

■ Siga as instruções deste manual relativas ao cabo de interface.

Passo 1 to 4 Siga estes passos do Manual de Configuração Rápida primeiro.

Apenas para utilizadores de cabo de interface USB

Passo 5 Instale o controlador e ligue a impressora ao PC



Nota: Quando aparecer o "Assistente Adicionar Novo Hardware", clique no botão Cancelar.

Nota: Certifique-se de que o cabo de interface USB **NÃO** está ligado à impressora e inicie a instalação do controlador. Se já tiver ligado o cabo, retire-o.

Windows®



Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente. Siga as instruções que aparecem no ecrã.



Clique no ícone Install Software no ecrã de menu.



Seleccione "PCL Driver (default A4)" ou "PCL Driver (default letter) "



4 Clique no botão Next. Siga as instruções que aparecem no ecrã.




Seleccione "Standard installation" e clique no botão



6 Seleccione "Local printer with USB cable" e clique no botão Next.



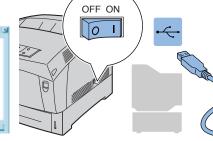

Quando este ecrã aparecer, certifique-se de que a impressora está ligada. Ligue o cabo de interface USB ao computador e, em seguida, ligue-o à impressora. Clique no botão Next.



8 Clique no botão Finish. A instalação está terminada*1

*1 Siga os passos abaixo descritos quando a impressora não estiver estabelecida como impressora predefinida.

Nota: Estabelecer a impressora como impressora predefinida (apenas para utilizadores de Windows® 2000/XP)



Clique em Iniciar, Definições e em Impressoras.



2 Seleccione o ícone HL-4000CN.



No menu Ficheiro, seleccione Estabelecer como impressora predefinida.


©2002 Brother Industries, Ltd. ©1998-2002 TROY XCD Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Windows e Windows NT são marcas registadas da Microsoft Corporation nos EUA e noutros países. HP e HP/UX são marcas comerciais da Hewllet-Packard Company. UNIX é uma marca comercial da UNIX Systems Laboratories. Adobe PostScript e PostScript e PostScript e PostScript a Movell, Inc.

Todas as outras marcas e nomes de produtos mencionados neste manual são marcas comerciais registadas das respectivas empresas.

Para utilizadores de cabo de interface paralela

Passo 5 Ligue a impressora ao computador e instale o controlador

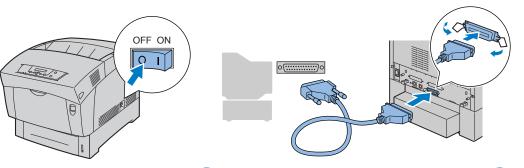

Desligue a impressora.

Ligue o cabo de interface paralela ao computador e, em seguida, ligue-o à

3 Ligue a impressora.



Nota: Se aparecer o "Assistente Adicionar Novo Hardware", clique no botão Cancelar.



4 Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM.
O ecrã de abertura aparecerá automaticamente.

Siga as instruções que aparecem no ecrã.



Clique no ícone Install Software no ecrã de menu.



6 Seleccione "PCL Driver (default A4)" ou "PCL Driver (default letter)."



Clique no botão Next.



8 Seleccione "Standard installation" e clique no botão Next.



Seleccione "Local printer" e clique no botão Next.




Seleccione a porta a que a impressora está ligada e clique no botão Next.



Clique no botão Finish.

A instalação está terminada.

Painel de controlo

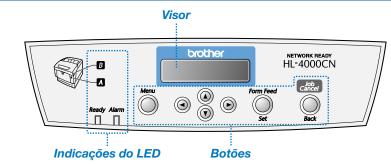

Definição do idioma (a predefinição é Inglês):

Se quiser alterar o idioma das mensagens do painel de controlo, consulte "Definir o idioma do painel de controlo" no Manual de Configuração Rápida de Rede (no verso do Manual de Configuração Rápida).

Para obter mais informações, consulte a secção sobre o funcionamento do painel de controlo, no Capítulo 5 do Manual do Utilizador incluído no CD-ROM.

LLUS		
Ready (Verde)	Acende-se quando a impressora está pronta para imprimir.	
	Fica intermitente quando a impressora está a receber dados.	
Alarm (Vermelho)	Acende-se quando a impressora tem algum problema.	
	Fica intermitente quando a impressora tem um problema que pode ser resolvido pelo utilizador. Contacte o revendedor ou o serviço de assistência da Brother.	
A B	Acende-se quando a impressora tem papel encravado. Abra a tampa da frente com o botão indicado e retire o papel encravado.	
Botões		
	Modo de ecrã de impressão	Modo de ecrã de menu
Menu	Mudar para o modo de ecrã de menu.	Fechar o modo de ecrã de menu e mudar para o modo de ecrã de impressão.
A V	N/D	Percorrer os menus e os itens de menu.
◄ ►	N/D	■ Descer um nível no menu apresentado.
		➤ Subir um nível no menu apresentado.
Form Feed / Set	Forçar a saída dos restantes dados de impressão.	Seleccionar menus e itens de menu.
		Descer um nível no menu apresentado.
		Definir o parâmetro apresentado.
Job Cancel / Back	Cancelar impressão.	Subir um nível no menu apresentado.
	'	·